


Glove sizing guide

HexArmor手袋は、保護するための素材が様々使用されているため、一般的な手袋とはフィット感が異なります。サイズチャート(下記)を使用し、各手袋の説明と素材を確認しながら選定をお勧めします。この表は、手袋のスタイルによってサイズが若干異なるため、目安としてのみご使用ください。どのサイズが自分の手に一番合うかわからない場合は、HexArmor取扱販売店へご相談ください。

2つの測定方法


手のひらを測る(推奨)

手のひらの幅は、手のひらが自然に曲がる部分の幅(A)を測ってください。手の長さは、中指の先端からカフが前腕で終わる位置まで(B)を測ります。この測定値を下のサイズ表1と比較して、あなたの手袋サイズの目安としてください。シームレスタイプの手袋の場合、手袋の袖口のオーバーロックカラーは、チャートの適合するサイズカラーに対応しています。

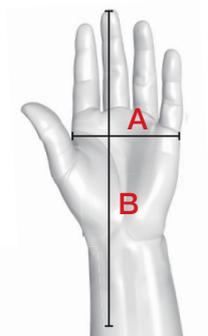

下記チャートに手を乗せて測る

下のグローブチャートに親指と人差し指の鞍部がXになるように、右手をグローブチャートの上に置いてください。右側側面に見えるラインがあなたの手袋サイズの目安となります。

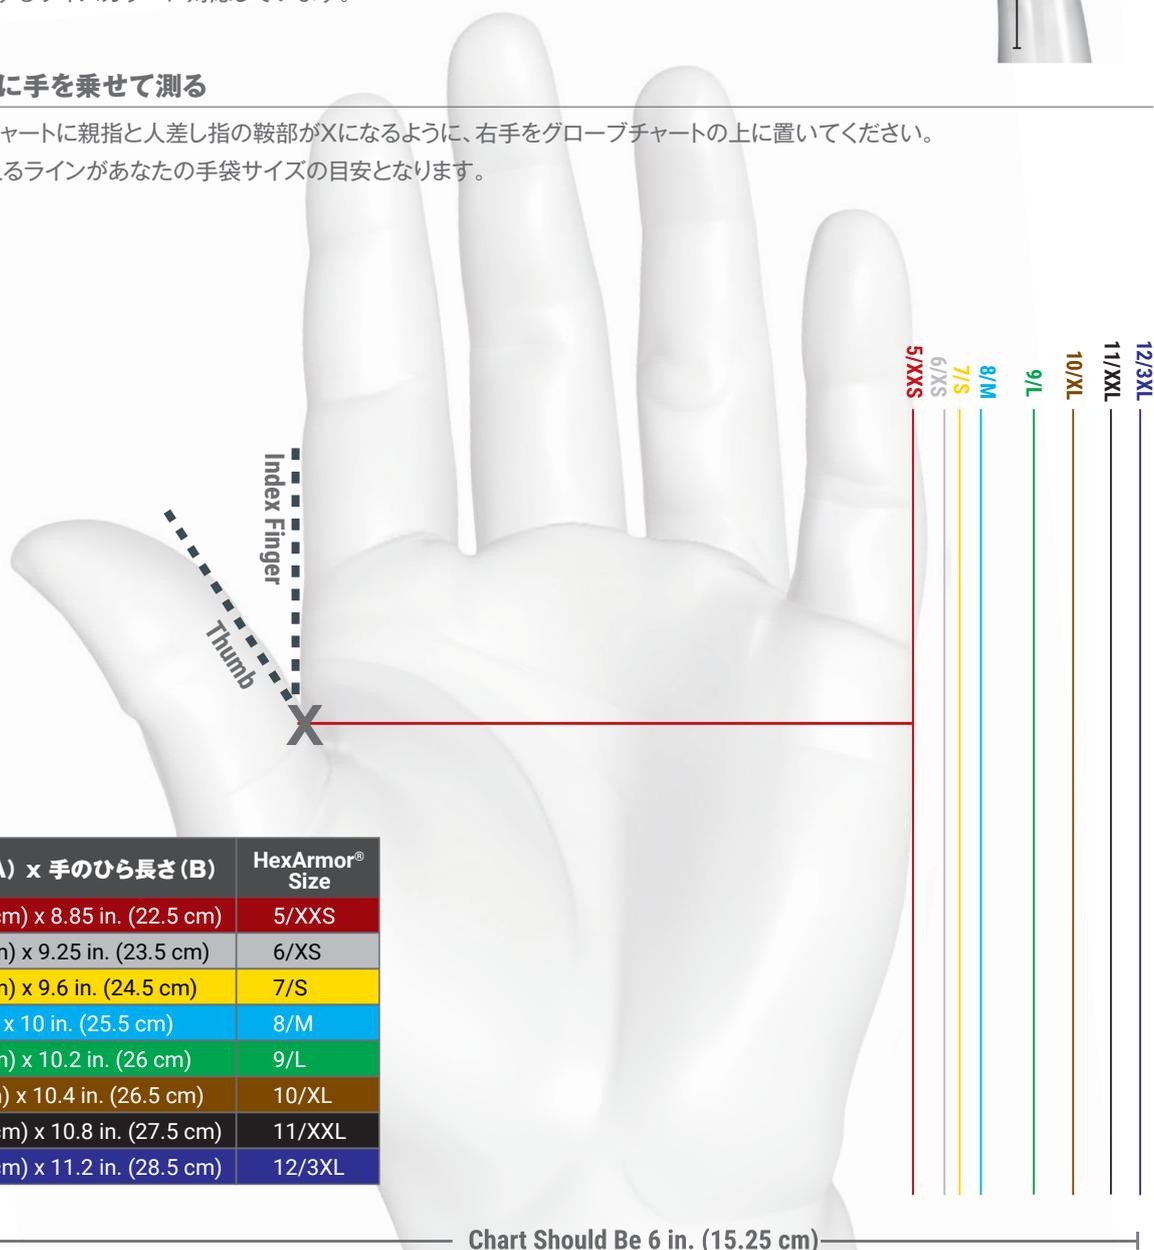


手のひら幅(A) x 手のひら長さ(B)	HexArmor® Size
3.18 in. (8.1 cm) x 8.85 in. (22.5 cm)	5/XXS
3.3 in. (8.5 cm) x 9.25 in. (23.5 cm)	6/XS
3.4 in. (8.7 cm) x 9.6 in. (24.5 cm)	7/S
3.5 in. (9 cm) x 10 in. (25.5 cm)	8/M
3.8 in. (9.7 cm) x 10.2 in. (26 cm)	9/L
4 in. (10.2 cm) x 10.4 in. (26.5 cm)	10/XL
4.2 in. (10.7 cm) x 10.8 in. (27.5 cm)	11/XXL
4.4 in. (11.1 cm) x 11.2 in. (28.5 cm)	12/3XL

※上記サイズ測定方法は、サイズを決定する為のあくまで目安です。
様々な要因によりサイズが自分に適しているかわからない場合には現物にてサイズの確認をお願い致します。

アームガード サイズ表

ほとんどのアームガードは、手袋と同じサイズです。大きめのサイズの手袋をご使用なら、アームガードも大きめのものを使うのが一般的です。シャツの袖の上からアームガードを着用する場合は、1つ上のサイズを選ぶことをお勧めします。

1. 肘の下の、前腕の一番太い部分を測ってください。
2. 服の上からアームガードを着用する場合は、服の上から測ってください。

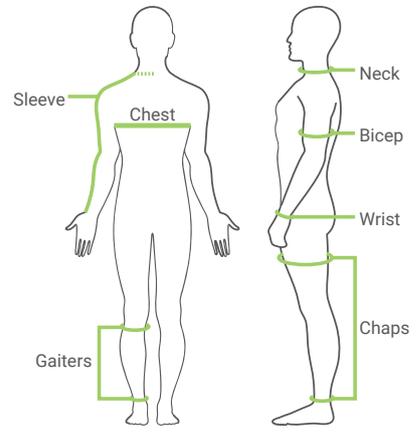

Product	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL
AG8TW		Length 7.5" 長さ 19.05cm Wrist 8" 手首周り 20.32cm Width 10" 最大周り 25.4cm	Length 7.75" 長さ 19.685cm Wrist 8" 手首周り 20.32cm Width 10" 最大周り 25.4cm	Length 8.5" 長さ 21.59cm Wrist 9" 手首周り 22.86cm Width 11" 最大周り 27.94cm	Length 9.25" 長さ 23.495cm Wrist 9.5" 手首周り 24.13cm Width 12.5" 最大周り 31.75cm
AG10009S, AG9X	Length 9.5" 長さ 24.13cm Wrist 8.5" 手首周り 21.59cm Width 12.25" 最大周り 31.115cm	Length 9.5" 長さ 24.13cm Wrist 9" 手首周り 22.86cm Width 13" 最大周り 33.02cm	Length 10.25" 長さ 26.035cm Wrist 10.25" 手首周り 26.035cm Width 14.25" 最大周り 36.195cm	Length 10.5" 長さ 26.67cm Wrist 11.5" 手首周り 29.21cm Width 15" 最大周り 38.1cm	Length 11" 長さ 27.94cm Wrist 14" 手首周り 35.56cm Width 17" 最大周り 43.18cm

アームスリーブ サイズ表

1. 上腕の周りを測る時は、肩から数インチ(約10cm)ほど下の一番太い部分を測ってください。
2. 手首を測る場合は、手首の周りを測ってください。

Product	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL
AS019S	Length 19.25" 長さ 48.895cm Wrist 8" 手首周り 20.32cm Bicep 15" 二頭筋周り 38.1cm	Length 20.5" 長さ 52.07cm Wrist 8.25" 手首周り 21.59cm Bicep 15.5" 二頭筋周り 39.37cm	Length 21" 長さ 53.34cm Wrist 9" 手首周り 22.86cm Bicep 16.5" 二頭筋周り 41.91cm	Length 21.75" 長さ 55.245cm Wrist 9.25" 手首周り 23.495cm Bicep 18" 二頭筋周り 45.72cm	Length 22.5" 長さ 57.15cm Wrist 10.25" 手首周り 26.035cm Bicep 18.5" 二頭筋周り 46.99cm
1010		Length 16.75" 長さ 42.545cm Wrist 7" 手首周り 17.78cm Bicep 14.75" 二頭筋周り 37.465cm	Length 18" 長さ 45.72cm Wrist 8.5" 手首周り 21.59cm Bicep 16.5" 二頭筋周り 41.91cm	Length 19" 長さ 48.26cm Wrist 9.5" 手首周り 24.13cm Bicep 19" 二頭筋周り 48.26cm	Length 20" 長さ 50.8cm Wrist 10.75" 手首周り 27.305cm Bicep 20.5" 二頭筋周り 52.07cm

チャップス サイズ表

1. 太もも周りを測る場合は、股下太もも付け根周りを測ってください。
2. 足首を測る場合は、くるぶしを含めた一番太い部分の周りを測ってください。

Product	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL
Chaps		Inseam 20" 腿部内側縫い目長さ 50.8cm Thigh 26" 太もも周り 66.04cm Ankle 24" 足首周り 60.96cm	Inseam 22.5" 腿部内側縫い目長さ 57.15cm Thigh 26" 太もも周り 66.04cm Ankle 24" 足首周り 60.96cm	Inseam 24.4" 腿部内側縫い目長さ 61.976cm Thigh 26" 太もも周り 66.04cm Ankle 24" 足首周り 60.96cm	Inseam 26" 腿部内側縫い目長さ 66.04cm Thigh 30" 太もも周り 76.2cm Ankle 26" 足首周り 66.04cm

※上記サイズ測定方法は、サイズを決定する為のあくまで目安です。
様々な要因によりサイズが自分に適しているかわからない場合には現物にてサイズの確認をお願い致します。



手袋の手入れ—— なぜ必要か

誤った手入れは、お使いのPPEの寿命を縮める場合があります。また、皮膚炎を起こしたり、手指の動かしやすさや保護効果が損なわれたり、あるいは臭いの原因にもなります。手袋の手入れとは、洗濯の話だけではなく、正しい保管、定期的なチェック、素材やその長所・短所の理解でもあります。

世の中にはさまざまな種類の作業用手袋が売られています。ですから経験豊富な安全管理者は、作業者が使う手袋がどのような素材からできているのか、使っている用途に対してどの程度持つのかなどを認識する必要があります。一般的な手袋の素材には、ナイロン、スパンデックス、革、綿、SuperFabric®、Kevlar®、メリヤスなどがあります。これらの素材はそれぞれに手入れの方法があり、そして多くの場合、複数の素材が用いられているため正しい手入れがより一層重要です。

正しい保管方法

手袋は、直射日光、高温多湿を避けた清潔な場所での保管が理想的です。

定期的チェック

手袋の寿命は、用途、環境、使用量によって変わります。従って、定期的に状態をチェックすることが大切です。理想的には毎日の作業開始前に行ってください。面ファスナーの緩み、擦り切れたネームタグ、抜けない湿気、強い臭いなど、摩耗が始まりそうな箇所に注意してください。こうした問題などに目を光らせておけば、作業現場での手のケガから一歩前進できます。それはそもそも手の保護の究極の目標です。



Wash with care



Hand wash only



Do not bleach



Tumble dry low



Hang dry(indoors)



Line dry

手入れ・混用率

当社製品の取り扱い表示には、洗濯方法と繊維混用率が表示されています。どの手袋製品も手首の内側に取り付けられています。

「洗濯機で弱い処理」の表示がある場合は、洗濯機による洗濯が可能です。マーク内側の数字は、洗濯時の水の温度を示します(例:液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い処理ができる)。「洗濯機で弱い処理」の場合は、洗濯機に予め設定された洗濯コース(弱水流/デリケート洗い)を選び、洗い方を調整することによって洗濯できます。また洗濯機に詰め込みすぎないことがポイントです。

手洗いの場合は、皮膚を刺激しない石けんや洗剤をお使いください。また、流しまたは外で手袋を洗い、しっかりすすぐことも大切です。

正しい洗濯を行っている作業チームは、 手袋の寿命を最大3倍に延ばすことができます。

洗濯によって、保護効果のある繊維や縫い目を劣化させる可能性のある有害な化学薬品、汗、日常のちり、ほこり、汚れを取り除くこともできます。HexArmor®のソリューションスペシャリストチームは、お手入れに関するお問い合わせも承ります。必要な情報がございましたらお気軽にお問い合わせください。